



YUNUSKORUYUCU

Ακουστικό προστατευτικό για δελφίνια και φώκιες

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ &
ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣΤο Dolphin Protector ενεργοποιείται αυτόματα όταν εισέλθει
στο θαλασσινό νερό.Πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα ακουστικής προστασίας
που κρατά τα δελφίνια και τις φώκιες μακριά από τα δίκτυα
αλιείας.www.yunuskoruyucu.comCİHAZ CANLIYA
ZARAR VERMEZ.
DOĞA DOSTUDUR.

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΟΥ

1X Προστατευτικό Δελφινίων
Ακουστικό σύστημα με μπαταρία1 x Προσαρμογέας φόρτισης
(AC 100-240/50 Hz DC 12V 1,5A)
Ενσωματωμένος αισθητήρας φόρτισης
τελειώνει

2 ΧΡΕΩΣΗ

1. Φορτίστε πλήρως
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα.
3. Συνδέστε τους αισθητήρες φόρτισης στη συσκευή.
Τοποθετήστε τον κόκκινο αισθητήρα στο (+) άκρο (μέρος λαβής)
Εισάγετε τον μαύρο αισθητήρα στον ακροδέκτη (-).
4. Η κόκκινη λυχνία LED ανάβει κατά τη φόρτιση.
Θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
και η πράσινη λυχνία LED ανάβει.
5. Φορτίστε το για περίπου 10 ώρες μία φορά το μήνα.

AC 100-240V

Συνεχές
ρεύμα 12V
1.5A

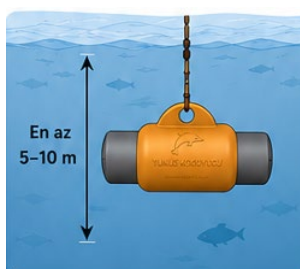
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ)

 Ένα μπιπ κάθε 7 δευτερόλεπτα.
Φόρτιση Ένα μπιπ κάθε 1,2 δευτερόλεπτα.
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε

3 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα
όταν εισέλθει σε αλμυρό νερό.Αυτόματα όταν αφαιρεθεί από το
νερό.
κλείνειΗ συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα όταν εισέλθει σε
αλμυρό νερό.

4 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το βάθος της συσκευής είναι
τουλάχιστον
Θα πρέπει να είναι 5 μέτρα.Η συσκευή πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν παράλληλη με
το νερό.Συνδέστε με ασφάλεια στο
πάνω σχοινί ή στη σηματοδύρα.

5 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Θερμοκρασία αποθήκευσης
-30°C ile +80°CΔιατηρήστε την μπαταρία πλήρως
φορτισμένη εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα.Φυλάσσετε σε ξηρό και δροσερό
μέρος.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Περίοδος αναμονής
τουλάχιστον 2 μηνών χωρίς
απώλεια χωρητικότητας.
1000+ κύκλοι φόρτισης

6 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που
προορίζεται.Μην τρυπάτε τη συσκευή, μην την πετάτε στη φωτιά ή μην την
εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό κατά τη φόρτιση.



τον προσαρμογέα και τις άκρες του αισθητήρα στεγνά.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν ρωγμές
στην επιφάνεια της εποξειδικής ρητίνης.

8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ακουστική έξοδος
165 dBΘερμοκρασία
λειτουργίας
-10°C ~ +50°CΕύρος συχνοτήτων
10-400 kHzΜέγιστο βάθος
25 bar (250 m)Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίουΒάρος
<= 1100 γρ.

7 ΓΡΗΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	ένα σύντομο, διακοπτόμενο μπιπ, η μπαταρία είναι άδεια.
Δεν φορτίζει.	Ελέγξτε τις συνδέσεις του προσαρμογέα και τις άκρες του αισθητήρα.
Δεν υπάρχει έξοδος σήματος.	Ήταν η συσκευή πλήρως βυθισμένη σε θαλασσινό νερό ; (Αλαφρύ νερό)
Οι ώρες εργασίας είναι σύντομες.	Η μπαταρία μπορεί να είναι παλιά.