

**YUNUSKORUYUCU**

AVVIO RAPIDO E GUIDA ALL'INTEGRAZIONE

Il Dolphin Protector si attiva automaticamente quando entra in acqua di mare.

Si tratta di un sistema avanzato di protezione acustica che tiene lontani delfini e foche dalle reti da pesca.

www.yunuskoruyucu.com



1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1x Protezione delfino
Sistema acustico alimentato da bati



1 x Adattatore di ricarica
(CA 100-240/50 Hz CC 12 V 1,5 A)
Sonda di ricarica integrata fine

2

CARICA

CA 100-240V**CC 12V 1,5A**

1. **Caricare completamente**
2. Collegare l'adattatore alla presa di corrente.
3. Collegare le sonde di ricarica al dispositivo. Posizionare la sonda rossa sull'estremità (+) (parte dell'impugnatura)
4. Inserire la sonda nera nel terminale (-).
5. Il LED rosso si accende durante la ricarica. Un segnale acustico avviserà al termine della ricarica.
6. e il LED verde si accende.

⚠ Caricare per circa 10 ore una volta al mese.
Assicurarsi che il dispositivo non venga a contatto con l'acqua di mare durante la ricarica.

STATO DI CARICA (NOTIFICA AUDIO)

-  Un segnale acustico ogni 7 secondi. Addebito
-  Un segnale acustico ogni 1,2 secondi. Caricamento completato

3 FUNZIONAMENTO AUTOMATICO



Il dispositivo si attiva automaticamente quando entra in contatto con l'acqua salata.




Automaticamente quando viene estratto dall'acqua, chiude



Il dispositivo si attiva automaticamente quando entra in contatto con l'acqua salata.

4

ASSEMBLAGGIO DI RETE

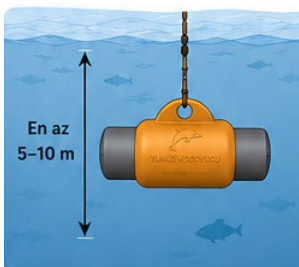

La profondità del dispositivo è almeno Dovrebbe essere di 5 metri.



Il dispositivo deve essere il più possibile parallelo all'acqua.



Fissare saldamente alla cima o alla boa.

5 MAGAZZINAGGIO



Temperatura di conservazione
-30°C ile +80°C



Se non si prevede di utilizzare il dispositivo per un periodo prolungato, assicurarsi che la batteria sia completamente carica. Conservare in un luogo fresco e asciutto.



PRESTAZIONI DELLA BATTERIA

-  Periodo di attesa di almeno 2 mesi senza perdita di capacità
-  Oltre 1000 cicli di ricarica

6

AVVERTENZE DI SICUREZZA



Utilizzare il dispositivo esclusivamente per lo scopo previsto.



Non forare il dispositivo, non gettarlo nel fuoco e non esporlo a calore eccessivo.



Non immergere il dispositivo in acqua durante la ricarica.



l'adattatore e le punte della sonda.



Non utilizzare il dispositivo se la superficie in resina epossidica presenta delle crepe.

7 ELUZIONE RAPIDA DEI PROBLEMI

PROBLEMA	PUNTO DA CONTROLLARE
Il dispositivo non funziona.	un breve segnale acustico intermittente, la batteria è scarica.
Non si sta caricando.	Verificare i collegamenti dell'adattatore e le punte della sonda.
Nessun segnale in uscita.	Il dispositivo era completamente immerso in acqua di mare? (Acqua salata)
L'orario di lavoro è breve.	La batteria potrebbe essere vecchia.

8

INFORMAZIONI TECNICHE



Uscita acustica
165 dB



Temperatura di esercizio
-10°C ~ +50°C



Gamma di frequenza
10-400 kHz



Profondità massima
25 bar (250 m)



Batteria ricaricabile agli ioni di litio



Peso
≤ 1100 g